


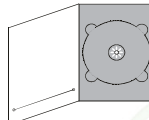
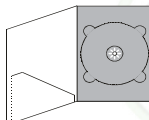
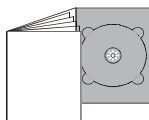





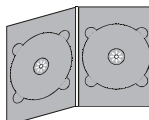


Přehled Digi Pack-ů ve formátu DVD Boxu



4 strany

1 x DVD tray	DDVD 2/1		standard
1 x DVD tray, rozměr A5	DDVD 2/1-A5		standard
1 x DVD tray, průsek na booklet do 24 str.	DDVD 2/1P-1		
1 x DVD tray, šikmý průsek na booklet do 24 str.	DDVD 2/1P-2		
1 x DVD tray, lepený booklet na 68 str.	DDVD 2/1S		standard
2 x DVD tray	DDVD 2/2		

6 stran

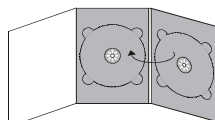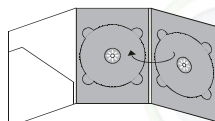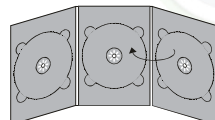1 x DVD tray (uprostřed)	DDVD 3/1		
2 x DVD tray (uprostřed,vpravo)	DDVD 3/2		
2 x DVD tray (uprostřed,vpravo), kapsa (lepená chlopeň) na booklet do 16 str.	DDVD 3/2K		
3 x DVD tray	DDVD 3/3		standard

8 stran

3 x DVD tray (2.3.4.chlopeň)	DDVD 4/3		
4 x DVD tray	DDVD 4/4		



Šubry na DVD Digi Pack

Na DDVD 2/1 s palc.výs., otevírací hřbet	SDDVD 2/1-A		standard
Na DDVD 2/1 s palc.výs., pevný hřbet	SDDVD 2/1-B		standard
Na DDVD 3/2 s palcový výsek, vnitřní chlopně	SDDVD 3/2		standard
Na DDVD 3/3 s palcový výsek, vnitřní chlopně	SDDVD 3/3		standard

Rukávy na DVD Digi Pack

na 4str. DIGIPACK s jedním DVD trayem, s průřezem na booklet do 24str. (zakryté hřbety)	RDDVD 2/1P		standard
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	----------

